

MITSUBISHI


三菱掃除機(家庭用)

形名

TC-AJ15P(ブラシ自走機能 パワーブラシ)
ふとんブラシ付き

TC-AJ10P(ブラシ自走機能 パワーブラシ)

取扱説明書

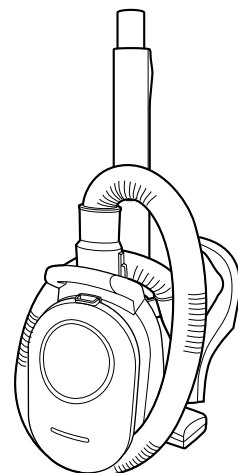

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.



製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

もくじ

ページ

ご使用の前にご確認ください

特長	2
安全のために必ずお守りください	4
組み立てましょう<各部のなまえ> 保護装置について	6

使ってみましょう

操作部・表示ランプ	8
上手なお掃除 伸縮パイプ・すみずみブラシ・パワーブラシ・サッシノズル	10 11

お掃除が終わったら

ゴミをすてる(サイクロンモード) ティッシュペーパーを使う	12 13
<こんな使いかたもできます> 大容量モード 紙パックモード	13 14
収納する	14

お手入れ

ダストサインが点灯・点滅したとき、 吸込力が弱くなったとき 汚れが気になったとき	16 17
--	----------

こんなとき

ふとんブラシ の使いかた 故障かな? 消耗部品・保証とアフターサービス 仕様	19 20 22 裏表紙
---	-----------------------

ふとんブラシはTC-AJ15Pのみ付属

ラク走マルチパワーブラシ

フローリングローラー(ふきローラー)

ふき機能

切換レバーを「フローリングふき」にすると、前進時にふきローラーが固定され、床面をからぶきします。

セルフクリーニング機能


お掃除しながらふきローラーでふき取ったゴミを徐々に吸い取ります。



ふきローラー

(セルフクリーニングで取りきれないゴミは、すみずみブラシで吸い取ってください)

エアハウスダスト吸引機能

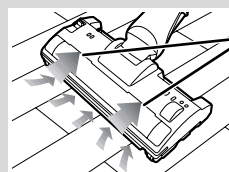

吸気口

ブラシ上部の吸気口から床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。

ブラシ自走機能

大口径の回転ブラシの回転力により、特にじゅうたん上でパワーブラシが動かしやすくなりました。

(ただし、毛足の長いじゅうたんや、薄いマットの上では、ブラシ自走機能が発揮されないことがあります)

清潔機能


アレルパンチ植毛

回転ブラシの植毛に添加した尿素と酵素の働きで、アレル物質を抑制します。

回転ブラシの軸は抗菌加工(TC-AJ15Pのみ)

回転ブラシは「とりはずし&水洗い」可能

壁ぎわスッキリバンパー
バンパーが壁に密着するので、壁ぎわのゴミもよく取れます。

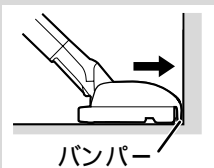


バンパー

回転ストッパー


パワーブラシを床面から浮かせたときに、安全のために回転ブラシの回転を止める機能です。

パワーブラシを床面から浮かせると...

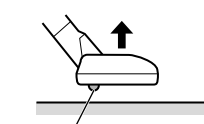

回転ストッパーが突出して、回転ブラシの回転が止まります。

パワーブラシを裏返すと...

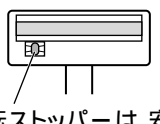


回転ストッパーは、安全のため、突出したまま押さなくなっています。回転ブラシの回転は、止まります。




エアハウスダストクリーン ふとんブラシ P19

(TC-AJ15Pのみ付属)

ふとん表面だけでなく、ふとんブラシをかけた際に舞い上がるアレル物質も吸い込みます。

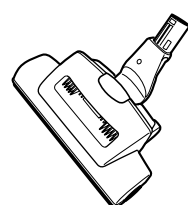

アレルパンチ吸着分解フィルター

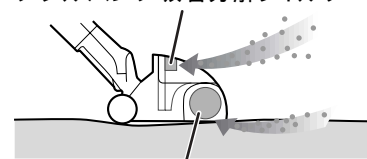

アレルパンチ植毛

アレル物質とは、ダニの死がいやフン、花粉などです。

ECOモード P9


床面の種類とパワーブラシの操作速度を本体内蔵のブラシ電流センサーが検知し、消費電力を「ECO (約600W)」 「ECO (約400W)」の2段階に自動コントロールします。(回転ブラシの回転数も自動コントロールします)
ECOモード運転時、消費電力を最大約60% 省エネします。(当社比)

当社調べ。1日6分間運転した場合。

ECO 運転時、年間消費電力量約22KWh/年。(消費電力約40%省エネ)

ECO 運転時、年間消費電力量約15KWh/年。(消費電力約60%省エネ)

比較対象機種:TC-AH10P(強運転時)、年間消費電力量約37KWh/年。

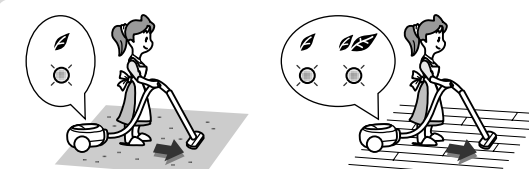

ECO

ECO

同じ床面をお掃除していても、ブラシの操作速度によっては運転が切替わることがあります。

使いかたは3通り 紙パックも使えます P12-14

サイクロンモード...普段のお掃除に吸い込んだゴミと空気を、旋回部で発生する遠心力によって分離します。

お掃除ごとにゴミをすて、定期的にお手入れすることで、吸込力を保つことができます。

また、ティッシュペーパーを使うとお手入れが簡単です。(ティッシュペーパーはお掃除ごとに交換してください)

大容量モード...たくさんのゴミを吸いたいときにダストケースから旋回部をはずすことで、ゴミを一度にたくさん吸い込むことができます。

<集じん容量> 0.7L(サイクロンモード) 1.3L

フィルターが汚れやすくなるため、お掃除ごとのお手入れをおすすめします。

紙パックモード...紙パックも使えます

別売品の三菱電機製「純正」紙パック(MP-9推奨)を使うと、紙パック方式の掃除機としても使えます。

4輪機構& センターバランスモーター

4つの車輪とバランスに優れた重心設計で安定感バツグン。

スタイリッシュ収納

ホースを本体に巻きつけて、コンパクトに収納できます。

<ゴミすて・お手入れ>

ダストケースのゴミをすてる P12

ゴミすてボタンを押す

- ゴミすてボタンを押しても開かないときは、手で開けてください


お掃除ごとにゴミをすててください。



お手入れをする

ゴミの種類によってはフィルターが目づまりしやすくなる場合がありますので、月に1回程度のお手入れをおすすめします。

ダストケース

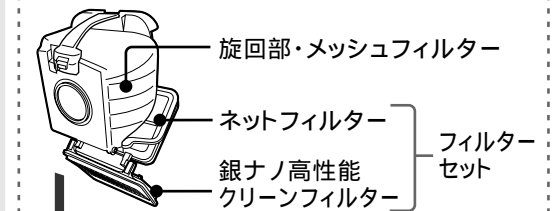

- 付属のお手入れブラシでゴミを落とす(銀ナノ高性能クリーンフィルター)のゴミは、たたいて落とす
- 汚れがひどいときは、こびりついたゴミを落としてから水洗いし、陰干しで充分乾燥させる P16

2カ月に1回



- ゴミを取り除いて水洗いし、陰干しで充分乾燥させる
- 汚れがひどいときは、中性洗剤で洗う P17

次のような場合もお手入れしてください。

- 運転音が高くなったとき
- 吸込力が弱くなったとき
- 排気が熱く感じるとき
- ダストサインが点灯したとき

<お手入れせずに使い続けると...>
吸込力が低下し、ダストサインが点灯・点滅して運転を停止します。

安全のために必ず お守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図 記号の意味は、次のとおりです。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



禁止



ぬれ手禁止



分解禁止




火気禁止



水ぬれ禁止




接触禁止



指示を守る



電源プラグを抜く



指のケガに注意



指を挟まないよう注意 (パワーブラシ表示)



警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いから、水、飲みものなど)

火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードを回転ブラシに巻き込まない

電源コードがいたみ、感電の原因になります。



禁止

いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせたりしない、無理に曲げたりしない、引っ張ったりしない)

破損して、火災・感電の原因になります。



禁止

運転中は回転ブラシに触れない

けがの原因になります。ケガに注意

特に小さなお子さまにご注意ください。



接触禁止

ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない

本体の変形および、けがの原因になります。



禁止

水洗いしない、風呂場などでは使わない

(ダストケース、各フィルター、ふきローラー、ふとんブラシ、回転ブラシは洗えます)

ふとんブラシはTC-AJ15Pのみ付属

感電する場合があります。



水ぬれ禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。



ぬれ手禁止

改造しない、分解・修理しない

火災・感電・けがの原因になります。

修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。



分解禁止

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。



100V・15A以上

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。



奥まで差し込む

電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布で拭き取る


電源プラグにホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



ホコリをとる

お手入れのときは電源プラグを抜く

感電の原因になります。

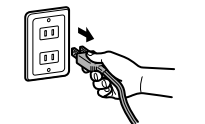

抜く

異常・故障時には直ちに使用を中止する

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

発煙・発火、感電、けがの原因になります。すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご相談ください。



使用を中止する



注意

吸込口をふさいで長時間運転しない


過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

排気口をふさがない


火災の原因になります。

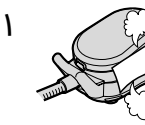

禁止

排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない

排気により、やけどをすることがあります。(特に小さなお子さまにはご注意ください)

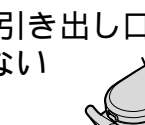

禁止

手元パイプ・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない

感電することがあります。



禁止

ふとんブラシではふとん以外は掃除しない

ふとんブラシはTC-AJ15Pのみ付属
床面に傷がつく原因になります。



禁止

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない

爆発や火災の原因になります。



禁止


火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。



火気禁止

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

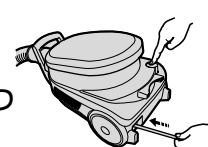


電源プラグを持つ

手をはなすと電源プラグが当たって、けがをすることがあります。(特に小さなお子さまにはご注意ください)

電源コードは電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

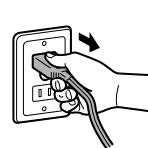

電源プラグを持つ

使い終わったら電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



抜く

紙パックは「純正」品を使用する

当社「純正」以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火の恐れがあります。



「純正」紙パックを使用

故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

ダストケースをはずしたままお掃除しない
〔故障の原因になります〕

殺虫剤などをかけない

ホースの本体差込口側のピンにさわらない
手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない
(ブラシ・ノズル等をつけて使用してください)

パワーブラシの車輪・回転ブラシ・ふきローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない P18
(お手入れ時に点検し、摩耗時は交換・修理する)
〔床面の傷つきの原因になります〕

ホースを持ってぶらさげない
ホースを傷つけたりしない
〔感電の原因になります〕

破れたり、傷ついたホースを使わない



- 次のようなものは吸わせない
- 水などの液体や、湿ったゴミ
 - ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
 - 多量の砂・コーヒー豆などの細かいもの
 - 多量の粉(消火器の粉など)
 - 長いひも・じゅうたんのふさなど
〔回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります〕



本体に乘らない
(特に小さなお子さまにはご注意ください)



組み立てましょう<各部のなまえ>

組み立てかた


- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ・ふとんブラシ(TC-AJ15P のみ)は、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- 組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。




警告

いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない



本体内部
ダストケース・フィルター類は必ず取りつけてください。取りつけないと故障の原因となります。

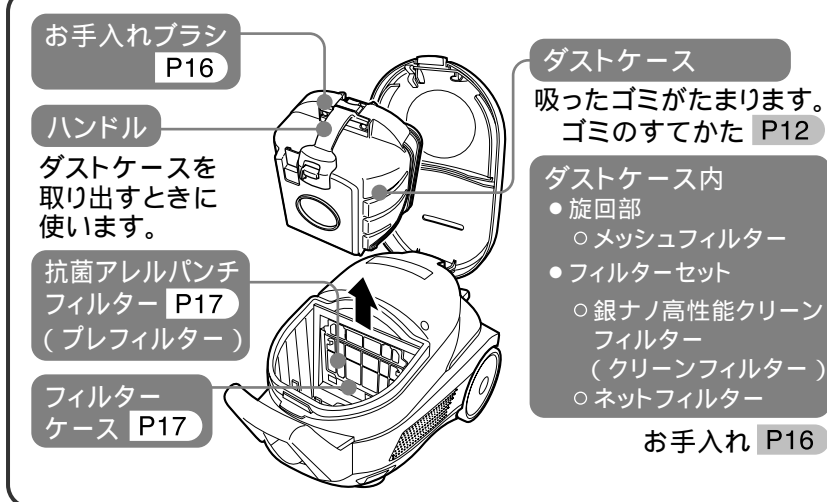


標準付属品

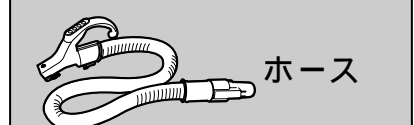

<ダストケースに装着済み>



応用付属品




ご使用前に

パワーブラシ


パワーブラシを振ると「カラカラ」と音がしますが、構造上のもので異常ではありません。

ふきローラー切替レバー P11

パワーブラシ裏面

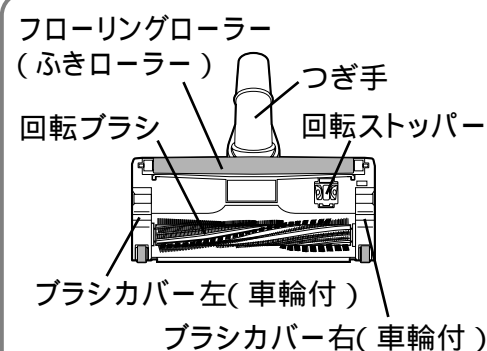


「回転ストッパー」は、パワーブラシを床面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転を止める機能です。 P2

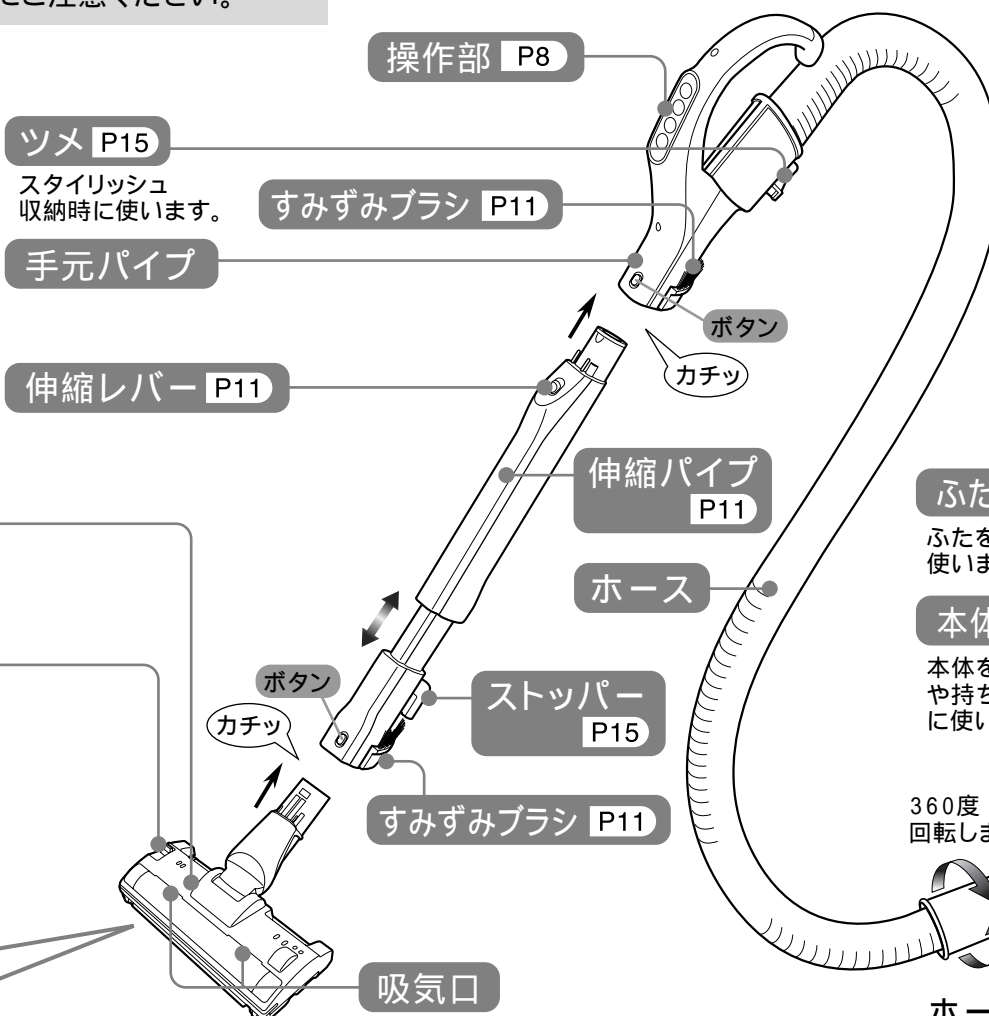


TC-AJ15Pのみ付属

吸気口



ふとんブラシ裏面

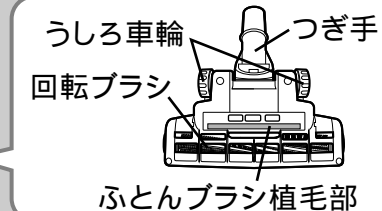


ふた開きレバー
ふたを開けるときに使います。

本体ハンドル
本体を起こすときや持ち運ぶときに使います。

360度
回転します

ホース差込口

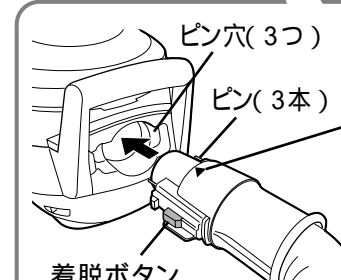

印(▲)を上面に
にしてしっかり
差し込む


●はずすときは、
着脱ボタンを
押しながら
ホースを抜く

表示ランプ P8

電源コード・電源プラグ

排気口(両側)

コード巻込みボタン P14

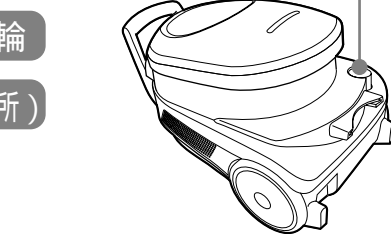

●電源コードは、水平に
引き出してください。
●電源コードは、黄マー
クをめやすに引き出し、
赤マーク以上は引き
出さないでください。

お知らせ

●電源コード引き出し口より、フィルターを
通過した電源コード冷却用の排気が出ます。
●夏場等は本体・電源コード・電源プラグ・
排気の温度が特に熱く感じることがあり
ます。室温からさらに約30℃熱くなるこ
とがありますが、異常ではありません。

保護装置について

パワーブラシ

下記の状態が続けると、パワーブラシの過熱を防ぐために保護装置が働いて、パワーブラシ内部の小型モーターが止まる場合があります。

原因

- 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
- パワーブラシを、床やじゅうたんに強く押しつけた
- 回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまっただまま使用した
- 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除した

直しかた

運転を「切」にし、電源プラグを抜く P8
回転ブラシに巻きついた異物や通気口 P18
にたまったゴミも取り除く
保護装置が解除されるまで、約5～10分お待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)

本体

モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、次のどちらかの状態になります。

- 「ダストサイン」が点灯し、本体の吸込力が自動的に低下
- 「ダストサイン」が点灯、または点滅し、自動的に停止

このまま使い続けると、故障の原因になります

原因

- フィルター類が目づまりした
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミなどがつまっただまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

直しかた

フィルター類をお手入れする P16-17
ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミがつまっていたら、取り除く P18-20
「入」または「ECOモード」スイッチを押せば運転します。運転しないときは、少しお待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)

使ってみましょう<操作部・表示ランプ>

操作部



- 運転開始時は、パワーブラシ回転「入」で運転します。
- パワーブラシを先に押しても、本体は運転しません。

<準備> 電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始する

手動で運転したいとき



- 吸込力「強」で運転を始め、押すごとに吸込力が切替わります。
強 ↔ ソフト
- <ソフト> 静かにお掃除したいときにお使いください。

パワーブラシの回転を止めたいとき



- 押すごとに、パワーブラシの回転を「切」「入」します。
- 回転「入」にしても、床面からブラシを浮かせると回転を停止します。

回転ストッパー P2

<消費電力のめやす>

強		約1000W
ソフト		約250W
ECOモード	ECO	約600W
	ECO	約400W

ECOモードで運転したいとき



- 床面の種類とパワーブラシの操作速度を、本体内蔵のセンサーが検知し、消費電力を2段階に自動コントロールします。(回転ブラシの回転数も自動コントロールします) P3
- 同じ床面をお掃除していても、ブラシの操作速度によっては運転が切替わることがあります。
- ソフト(約250W)からECOモードに切替えるとECO(約600W)になります。再度ソフトで運転したいときは「入」を2回押して切替えてください。
- パワーブラシをはずした場合は、自動コントロールしません。
<パワーブラシをはずしてECOモードを押したとき>
ECO(約600W)のまま運転します。
- <運転中にパワーブラシをはずしたり、回転「切」にしたとき>
はずす(回転「切」にする)前のECOモードで運転します。

運転を停止する



- 押すと本体の運転が止まります。



ご使用後は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

こんなとき	おすすめ運転モード
フローリングでは	●「ECOモード」 ●パワーブラシ回転「入」
じゅうたんでは	●「ECOモード」または「強」 ●パワーブラシ回転「入」
マットなどの薄い敷物が吸いつくときは	●「ソフト」 ●パワーブラシ回転「切」
夜間のお掃除など、静かにお掃除したいとき	●「ソフト」
パワーブラシの音が気になるときは	●パワーブラシ回転「切」


使いかた

表示ランプ




運転ランプ(緑)

- 吸込力をランプの点灯でお知らせします。

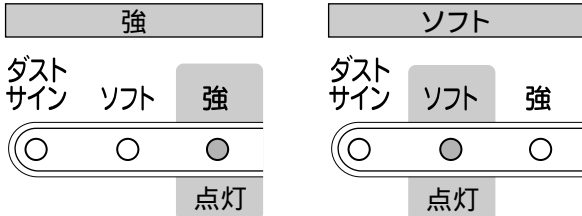

ECOモニター(緑)

- 「ECOモード」運転中に、ランプの点滅でECOレベルをお知らせします。
- ECOモードで運転すると、はじめにランプ1つがゆっくり点滅。(ECO)
- ECO効果がより高い状態になると、ランプ2つがゆっくり点滅。(ECO)

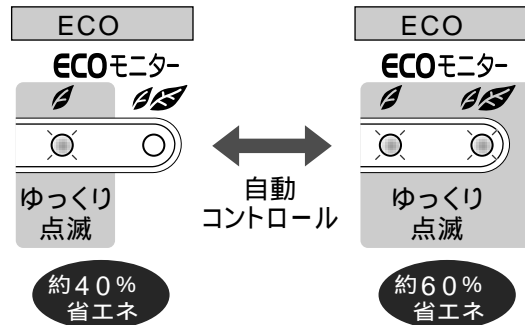

当社調べ。1日6分間運転した場合。
ECO 運転時、年間消費電力量約22KWh/年。(消費電力約40%省エネ)
ECO 運転時、年間消費電力量約15KWh/年。(消費電力約60%省エネ)
比較対象機種:TC-AH10P(強運転時)、年間消費電力量約37KWh/年。

ダストサイン(赤)

ダストサイン 点灯	吸込力「強」でお知らせ ●ダストケースのゴミをすててください。 P12 ●それでも点灯するときは、フィルター類が目づまりしています。お手入れしてください。 P16~17
ダストサイン 点滅	フィルターや紙パックが目づまりしたまま使い続けると自動的に吸込力が低下、または運転が停止します。 ●モーターの過熱を防ぐために、保護装置が働きました。 P7 お手入れしてください。 P16~17

おねがい

ダストサインが点灯・点滅したまま使い続けると、故障の原因になります。お手入れしてください。

使ってみましょう<上手なお掃除>

<準備> 掃除場所へ移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する P11

収納の状態で、持ち運ばないでください。 P14~15

「ECOモード」を使うと、床面の種類・パワーブラシの操作速度によって、消費電力・パワーブラシの回転数を自動的にコントロールします。 P8~9

寝具

- TC-AJ15PIは、付属のふとんブラシを使う P19
- 吸いついて動かしにくいときは「ソフト」で

ふとんブラシでは、ふとん以外はお掃除しないでください。
(ふとんブラシは別売品もあります)

じゅうたん・たたみ

- パワーブラシの切換レバーを「通常」にする P11
- 押しつけずに片手で軽くすべらせるように
- 毛足の長いじゅうたんで、操作が重いときは「ソフト」

フローリング

- パワーブラシの切換レバーを「フローリングふき」にする P11
- ゆっくり、目にそってかける

ベッドやソファの下

- 手元をひねるようにねかせる
手元をひねると、低いところのお掃除ができます。

カーテン

- 吸いついて動かしにくいときは「ソフト」で

サッシレールなど

- サッシノズルの先端部をレールにあわせる
- 「ソフト」で

エアコン・換気扇のフィルター、照明器具

- 伸縮パイプを最長にしてすみずみブラシで

壁ぎわ

- バンパーを軽く押しつけるように P2

家具や家具などのすき間

- 伸縮パイプを最長にしてサッシノズル、またはすみずみブラシで

デリケートな家具やピアノなどは、サッシノズル・すみずみブラシでお掃除しないでください。

- 手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。故障の原因になります。
- ストッパーで床面や家具など傷つけないようにご注意ください。
- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。床面に跡がつく原因になります。
- パワーブラシは、床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシが回転しないことがあります。
- パワーブラシを、壁・床面に強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。
- ふきローラー・ブラシカバー 左右(車輪付)が摩耗していると、床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。
- パワーブラシを強くなめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡がつく原因になります。

おねがい


お知らせ

- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- 砂ごみの上でパワーブラシを使うと、床面を傷つけることがあります。
- パワーブラシの回転ストッパーから、こすれるような音(キュッキュッ)がすることがありますが、異常ではありません。
- 回転ブラシの植毛部とバンパーが接触していても、性能上問題ありません。
- お掃除中は、テレビの画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面にすり傷がついたり、こすれて光沢に差が出る場合があります。

伸縮パイプの調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する(約48~71cmに調節できます)


「カチッ」と音がして固定されたことを確認する。

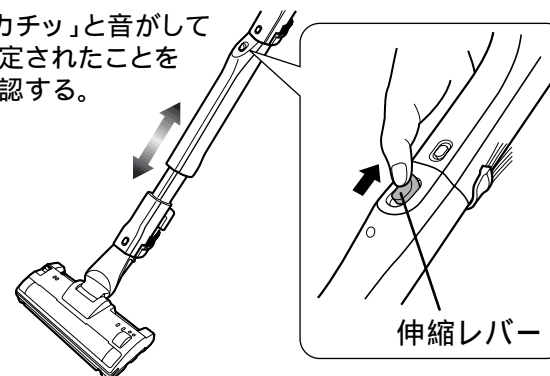

- 床面をお掃除しながら、伸縮レバーに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。

すみずみブラシの使いかた

伸縮パイプ、またはパワーブラシをはずし、すみずみブラシを起こす

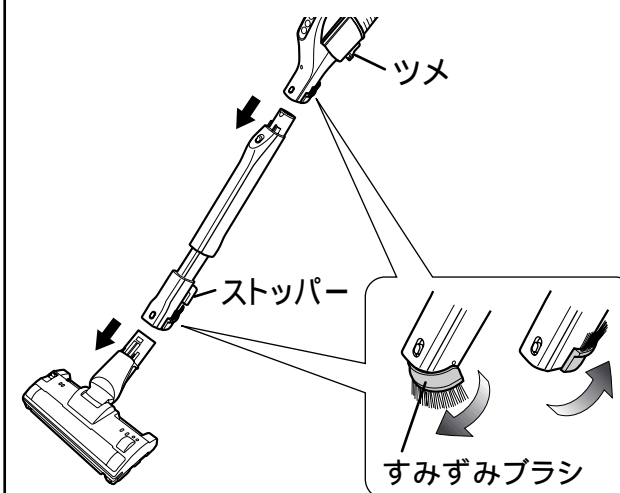


- 指をはさまないようご注意ください。
- 手元パイプ(吸込口下側やツメ)・伸縮パイプ(吸込口下側やストッパー)で、床面や家具などを傷つけないよう、ご注意ください。
- すみずみブラシがはずれたときは、取りつけてください。

すみずみブラシの植毛部には馬の毛を使用しているため、ブラシの毛の色が多少異なる場合があります。


ふきローラーの切換え(パワーブラシ)

パワーブラシの「切換レバー」を、用途に合わせて切換える

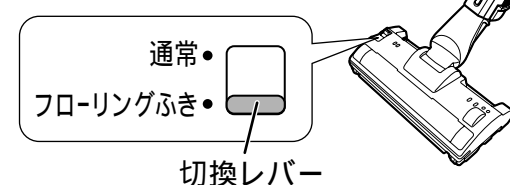

通常...じゅうたん・たたみのお掃除に

- 通常・フローリングふき
- ふきローラーが回転し、自走機能を維持します。

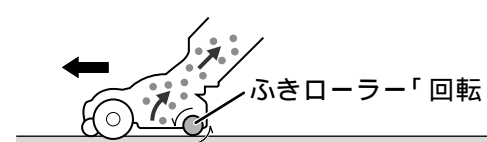

フローリングふき...フローリングのふき掃除に

- 通常・フローリングふき
- 前進時にふきローラーが固定され、床面上をからぶきします。




- 工場出荷時は「通常」になっています。

- ふきローラーは必ず取りつけてお掃除してください。
- ふきローラーに、砂や大きなゴミが付着したら、お手入れしてください。床面に傷がつく原因になります。 P18

サッシノズルの使いかた

手元パイプまたは伸縮パイプにしっかりねじ込む

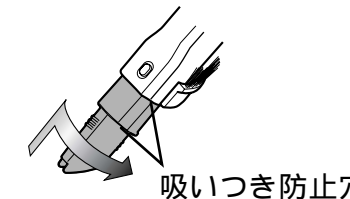

- 吸いつき防止のため吸いつき防止穴(4カ所)からも吸気しています。
- サッシノズル(2カ所)
- 伸縮パイプとサッシノズルのすき間(2カ所)

サッシノズルを使用中に、ダストサインが点灯したり、本体が少し熱くなることがあります。ダストサインが点灯した場合は、「ソフト」でお使いください。

使いかた

お掃除が終わったら


⚠ 注意 使い終わったら
電源プラグを抜く

ゴミをすてる(サイクロンモード)


お掃除ごとにゴミをすてることをおすすめします。

ゴミをすてる前に、「切」スイッチを押して、電源プラグを抜いてください。

1 本体を横にして、 ふた開きレバーを上げて開く

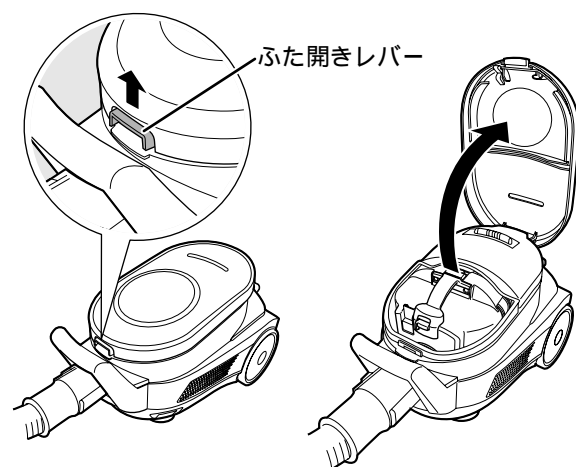


2 ハンドルを持って ダストケースを 取り出す

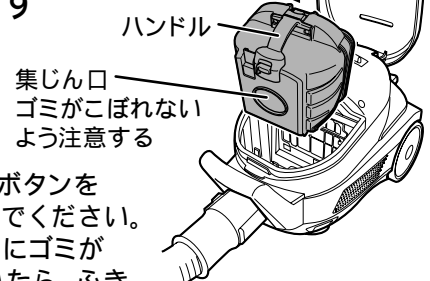


- ゴミすてボタンを押さないでください。
- 本体内部にゴミが落ちていたら、ふき取ってください。

3 チリ落としレバーを5往復程度 動かして、クリーンフィルターの ゴミやほこりを落とす

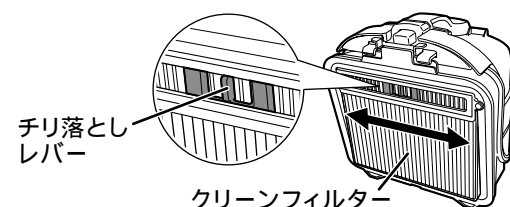

- 集じん口を下に向けしないでください。ゴミがこぼれることがあります。

4 ゴミすてボタンを押して ゴミをすてる

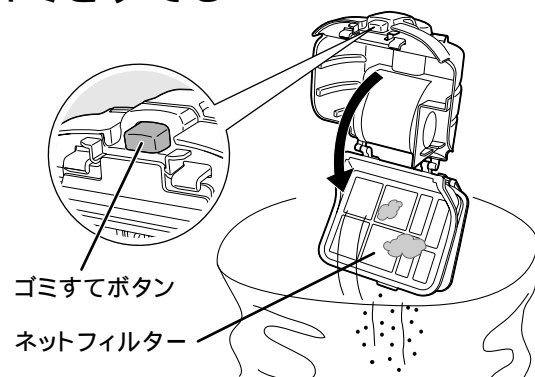


- ゴミすてボタンを押しても開かないときは、手で開けてください。
- ネットフィルターの周囲のゴミを、お手入れブラシで落としてください。P16

ダストケースにティッシュペーパーをセットし、
ゴミすてのたびにティッシュペーパーを交換
して使うと、お手入れが簡単です。P13

5 ダストケースを取りつけ、 ふたを閉める

ダストケースを
しっかり押し込む
ふたを「カチッ」
と音がするまで、
確実に閉める

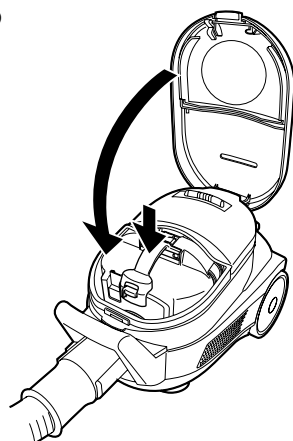

- ダストケースがないと、ふたが閉まりません。

● ふたを開閉するときは、指をはさまないように
ご注意ください。

<使用するもの一覧>

○:必要
×:不要
△:どちらでも使える

	回転部	ティッシュペーパー	紙バック
サイクロンモード	○	△	×
大容量モード	×	△	×
紙バックモード	×	×	○

<こんな使いかたもできます>

大容量モード

- ゴミをたくさん吸い込むことができます。
- フィルターが汚れやすくなるため、お掃除ごとのお手入れをおすすめします。


ダストケースに
取りつけるもの

- ティッシュペーパー
(お好みでお使いください)

ダストケース
からはずすもの

- 回転部

ダストケースから回転部をはずす
ダストケースのレバーを押しながらはずす

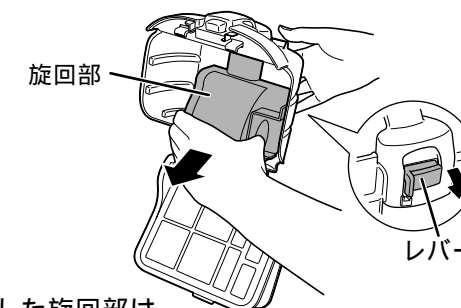

- はずした回転部は、
保管してください。

<ティッシュペーパーを使うときは>

ダストケースにティッシュペーパーをセットする。左記


<ゴミをすてるときは>

ゴミ袋などの上で、ゴミすてボタンを押して、
ダストケースを開ける

- ゴミすてボタンを押しても開かないときは、手
で開けてください。
- ネットフィルターの周囲のゴミを、お手入れブラ
シで落としてください。P16

<再度サイクロンモードで使うときは>


回転部下側をダストケースに差し込み、
上側を押し込む。

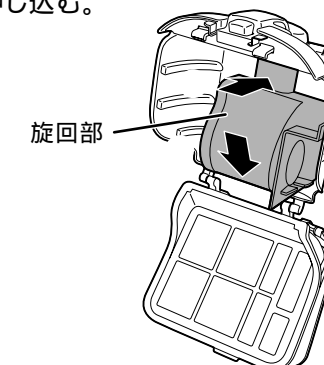

ティッシュペーパーを使う

- お手入れの回数を軽減することができます。
- 市販のボックスティッシュペーパーを使用してください。
- 紙バックと一緒に使用しないでください。

1 ティッシュペーパーの端を 少し(約1cm)折って、はさみ込む

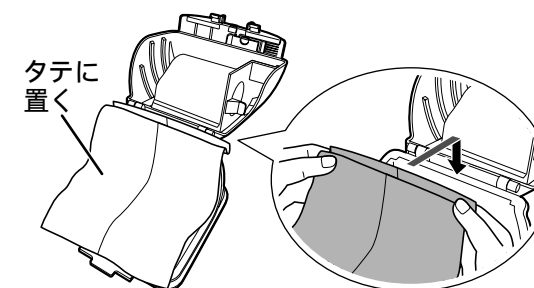


2 ティッシュペーパー を奥まで押し込む



- ティッシュペーパーは
張った状態でお掃除すると、
破ける場合があります。

3 ダストケースを閉める

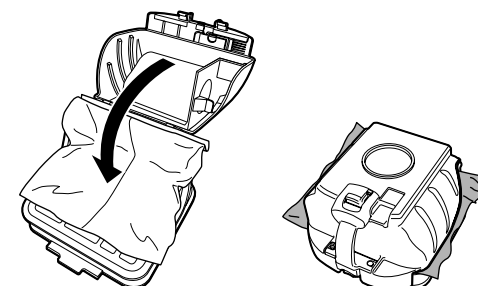

- おねがい
- 市販のお掃除シートなどは使用しないでください。
 - ティッシュペーパーは、お掃除ごとにこまめに交換
してください。
 - ティッシュペーパーが破れてしまったときは、ゴミをすて
たあとに、ダストケースに残ったゴミもすててください。

ティッシュペーパーを使用すると、
次のような症状がおこる場合があります

- 運転音が高くなる
- 吸込力が弱くなる
- 排気が熱くなる
- ダストサインが早めに点灯する

ティッシュペーパーを交換しても症状が変わらない
場合は、フィルター類をお手入れしてください。P16

お掃除が終わったら

紙パックモード

- 別売品の紙パックを使うと、ゴミすての回数を減らすことができます。
- ティッシュペーパーと一緒に使用しないでください。

ダストケースに
取りつけるもの

●紙パック 裏表紙

三菱電機製純正紙パック
MP-9をおすすめします。



ダストケース
からはずすもの

●旋回部



ダストケースから旋回部をはずす P16

ダストケースのレバーを引きながらはずす


- はずした旋回部は、保管してください。

紙パックをダストケースに取りつける

台紙の刻印(↓)と小さな穴を下に
して、ダストケースの溝に入れる



台紙の上部を押し込み、
フックにかける

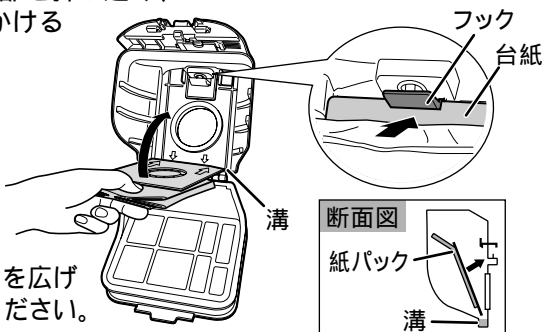

- 紙パックを広げ
ないでください。


ダストケースを閉める

- ダストケースを閉めるとき、紙パックをはさまない
よう注意してください。

<紙パックをすてるときは>


ゴミすてボタンを押して、
ダストケースを開ける

- ゴミすてボタンを押して
も開かないときは、手で
開けてください。

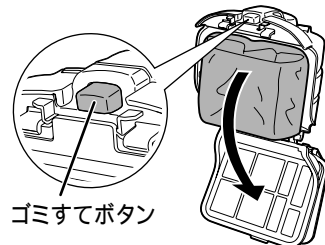

ダストケースのレバーを
押して、紙パックをすてる

- 紙パックが落ちないとき
は、ダストケースを軽く
振ってください。
(ゴミがこぼれないよう
注意してください)

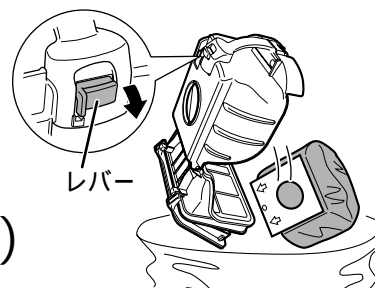

収納する



注意


- 電源コードは電源プラグを持って抜く
- 電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

- 安定の良い床面で行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシをつけて収納してください。

スタイリッシュ収納

1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す
(手をはなすと電源プラグがたって、
けがをすることがあります)

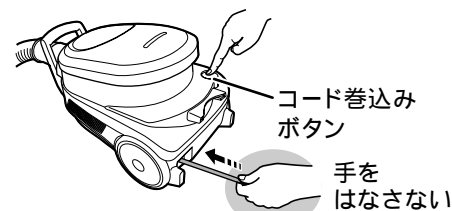


- 確実に巻き取らないと、収納時に床面
にプラグ刃があたります。
- 一度で巻き取れないときは、2~3m引き
出してから、再度巻き取ってください。


2 伸縮パイプを縮める P11

3 収納する


手元パイプから
伸縮パイプをはずす

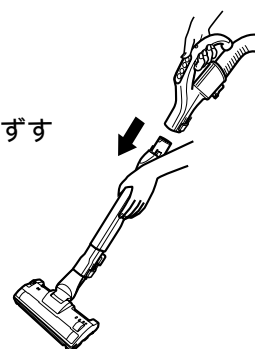


ホースを本体に巻きつける
(左右どちらにも
巻きつけられます)

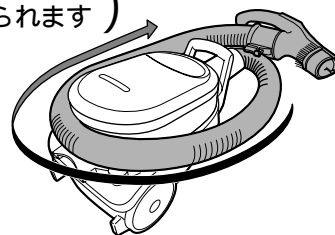


本体を立てる

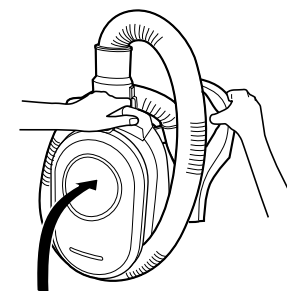

手元パイプのツメを、本体のホース取り付け穴
にしっかり押し込む

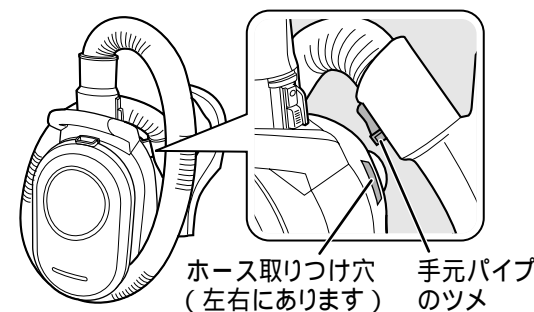


本体の取り付け穴に、伸縮パイプのストッパー
を差し込む

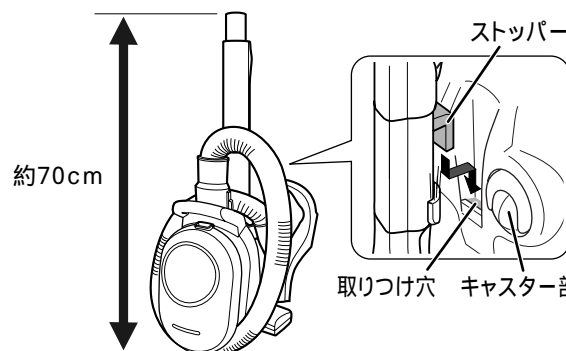

次に使うときは

伸縮パイプをはずす
本体を横にする
手元パイプを持って
ホースをはずす

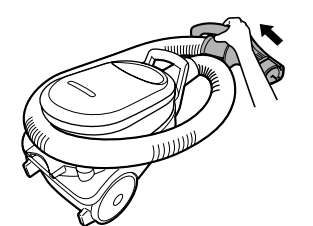

スタンド収納

1 電源コードを巻き取る P14


2 伸縮パイプを縮める P11

3 収納する

本体を立てる

本体の取り付け穴に、伸縮パイプの
ストッパーを差し込む

ホースを伸縮パイプに巻きつける

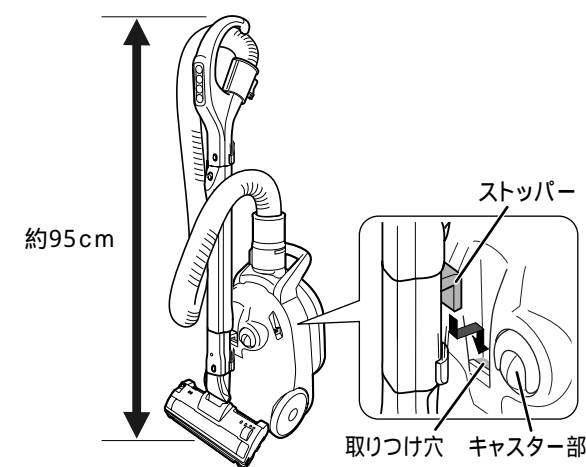

おねがい

- 本体を立てるときは、ゆっくりと置いてくださ
い。床面が傷つくことがあります。
- スタンド収納のときに、ホースに触れないで
ください。ホースが揺れると不安定になります。

- スタイリッシュ収納のとき、ホースを巻きつけた状態でふたを開けないでく
ださい。ホースが傷つく原因になります。
- 収納の状態では本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
- 収納の状態では本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはずれるこ
とがあります。

- 伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いてく
ださい。パワーブラシがキャスター部にあたると、
本体が倒れる場合があります。
- パワーブラシをはずして、床面に置いたまま収納しないで
ください。ふきローラーの毛にクセがつく場合があります。

お手入れ

警告 お手入れのときは電源プラグを抜く

ダストサインが点灯・点滅したとき、吸込力が弱くなったとき


ダストケース

ネットフィルター クリーンフィルター 旋回部 メッシュフィルター


吸込力を保ち、衛生的にお使いいただくために、2カ月に1回程度お手入れしてください。
(ゴミの種類によってはフィルターが目づまりしやすくなる場合がありますので、月に1回程度のお手入れをおすすめします)

1 はずす

ダストケースのレバーを
押しながら旋回部をはずす

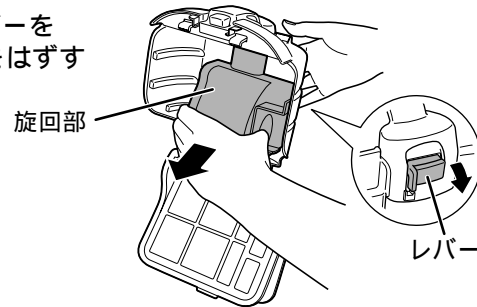


メッシュフィルターの
つまみを押しはずす

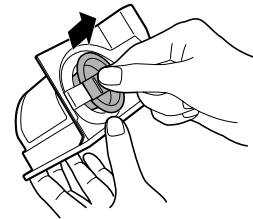


2 ゴミを落とす


付属のお手入れブラシでゴミを落とす
(付属のブラシ以外は使わない)

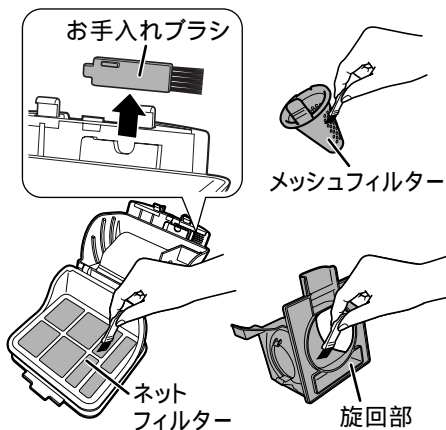

クリーンフィルターのゴミを落とす
チリ落としレバーを動かして
ゴミを落とす P12
クリーンフィルターのゴミを
お手入れブラシで軽く落とす
クリーンフィルターをたいて
ゴミを落とす

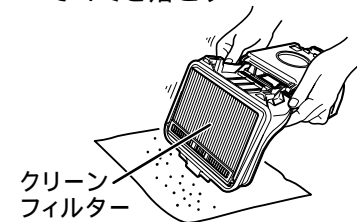


< 汚れがひどいときは >
こびりついたゴミを落としてから
水洗いし、陰干しで
充分乾燥させる
(乾燥が不充分だと、においの
原因になります)

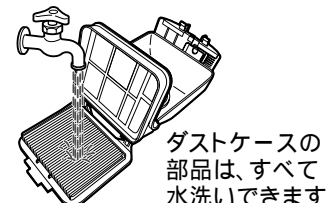

●お湯で洗ったり、つけ置き洗いをしないでください。変色する
場合があります。変色しても、使用上問題はありません。


3 取りつける

メッシュフィルターを旋回部の
ツメにかけ、つまみを押し込む

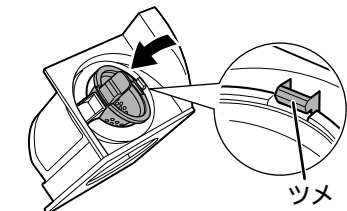

旋回部をダストケースに
取りつける


旋回部下側をダスト
ケースに差し込み、
上側を押し込む

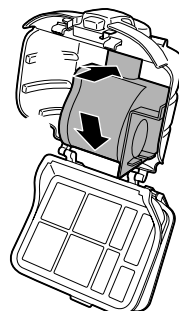

クリーンフィルターが
はずれてしまったときは

クリーンフィルター取り付け部に、
突起の片側を取りつけてから、
もう片方を入れる

クリーンフィルター
取り付け部 指で押し広げる

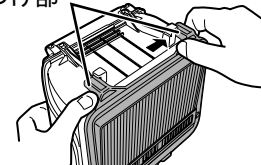

●洗剤・漂白剤は使わないでください。
●洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。


水洗いできるもの一覧

- ダストケースの部品すべて
- プレフィルター・フィルターケース (中性洗剤のみ使用可)
- パワーブラシの回転ブラシ
- パワーブラシのふきローラー (中性洗剤のみ使用可)
- ふとんブラシ (TC-AJ15Pのみ付属)

プレフィルター

1 プレフィルターをはずす

フィルターケースを取り出す
フィルターケースからプレフィルターをはずす

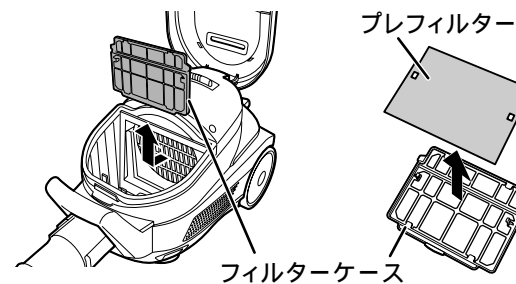

2 水洗いし、乾燥させる


汚れが出なくなるまでもみ洗いし、
陰干しで充分乾燥させる
(乾燥が不充分だと、においの
原因になります)

汚れやにおいがひどいときは中性洗剤で洗う

3 プレフィルターを取りつける


プレフィルターを
フィルターケース
周囲のツメの下に
入れる

位置を合わせて入れる

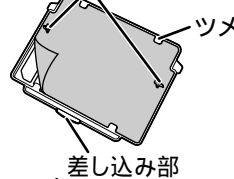

フィルターケース
の格子面を手前、
差し込み部を
下側にして本体
に差し込む

上側を押し込む

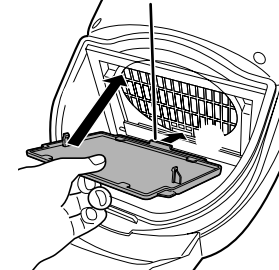

●洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。

お手入れ後、必ず本体に取りつけてください


ダストケース・フィルター類をつけずに運転すると、
ホコリがモーターに入り、故障の原因となります。

汚れが気になったとき

すみずみブラシ

ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなど
を使って取る

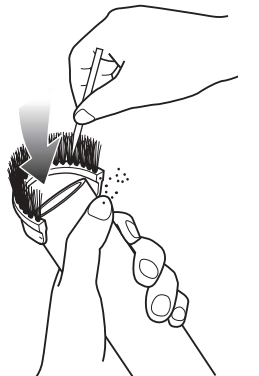

水洗いしないでください。
伸縮パイプ・手元パイプが
故障する原因になります。


本体

水ぶきする

水またはうすめた中性洗剤を含ませ、しぼった
布でふく(静電気も発生しにくくなります)

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかない
でください。変質や変色の原因になります。

キャスターにゴミがからんだら

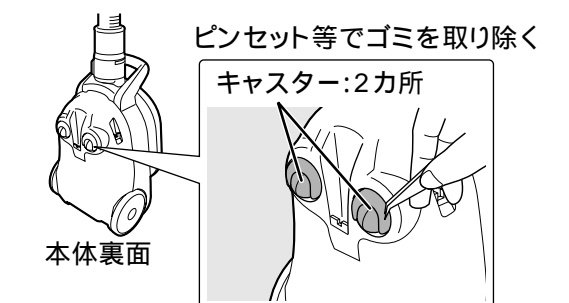

本体裏面

●ネットフィルター・クリーンフィルター・プレフィルター・
お手入れブラシは消耗品です。
消耗したら交換してください。 P22


●すみずみブラシは消耗品です。
植毛部が摩耗したら交換してください。 P22

汚れが気になったとき

パワーブラシ

1 回転ブラシ・ふきローラーをはずす

つまみをマイナスドライバー等でスライドさせ、ブラシカバー(左・右)をはずす
ふきローラーを左側に押しながらはずす
回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす

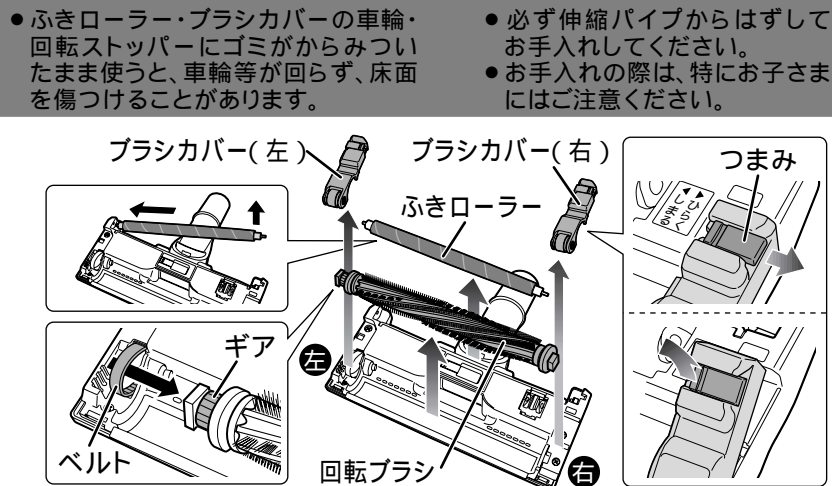


2 ゴミを取り除く

<ふだんのお手入れ>

回転ブラシ・ギア・ふきローラーにからんだ糸くずや髪の毛をハサミなどで切り、ゴミを吸い取る

ブラシ裏面・吸気口・通気口(部)・回転ストッパー・ゴムローラー・ブラシカバー(左・右)のゴミを吸い取る

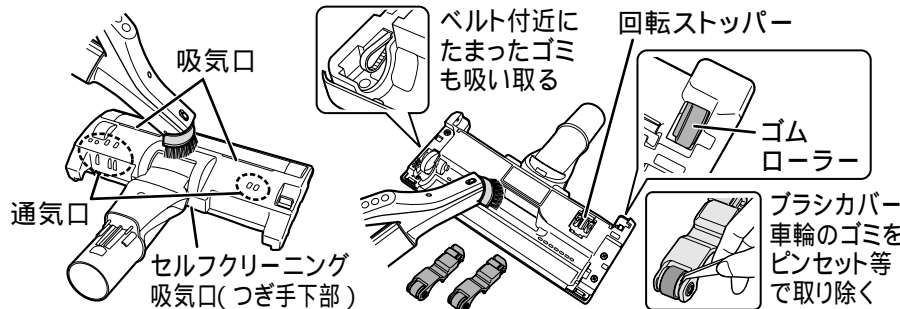

- 回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。
- 通気口にゴミがついたままだと、保護装置が動作しやすくなります。 P6

<2カ月に1回>
ふきローラーを水洗い、または薄めた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる


<6カ月に1回>
回転ブラシを水洗いし、水分をふき取って陰干しで充分乾燥させる
(つけ置き洗いはしないでください)

- パワーブラシ本体は水洗いしないでください。故障の原因になります。
- 回転ブラシ・ふきローラーを傷つけないように注意してください。
- 吸気口・通気口に、金属片や棒等の異物を差し込まないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

おねがい

3 回転ブラシ・ふきローラーを取りつける

ふきローラーの軸をパワーブラシ左側の穴に差し込み、右側を押し込む
回転ブラシのギアにベルトをかける
回転ブラシの軸受(左)を押し込む
回転ブラシの軸受(右)を溝に押し込む
ブラシカバーをツメにかけて、つまみを確実に戻す

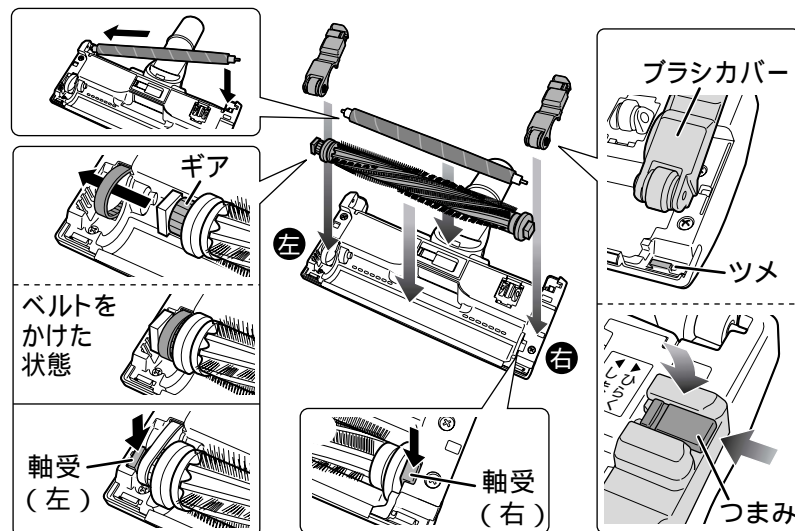

- 回転ブラシに注油しないでください。故障の原因になります。
- ふきローラーは必ず取りつけてください。床面に傷がつく原因になります。

● 回転ブラシ・ふきローラー・ブラシカバー 左右(車輪付)は消耗品です。摩耗したら交換してください。 P22


ふとんブラシの使いかた

使いかた

はじめにティッシュペーパーを取りつけてからお使いください。

ティッシュペーパーの取りつけかた

1 集じんボックスの「ロック」をはずし、集じんボックスを取り出す

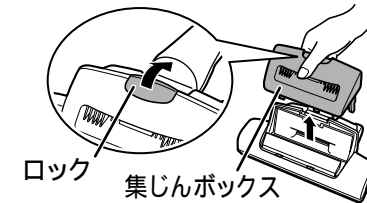


2 集じんボックスを開き、ティッシュペーパーをセットして閉じる


軽く押しはずす

ティッシュペーパーは、市販のボックスティッシュを使用してください。

ティッシュペーパー1枚(1組)を半分に折る

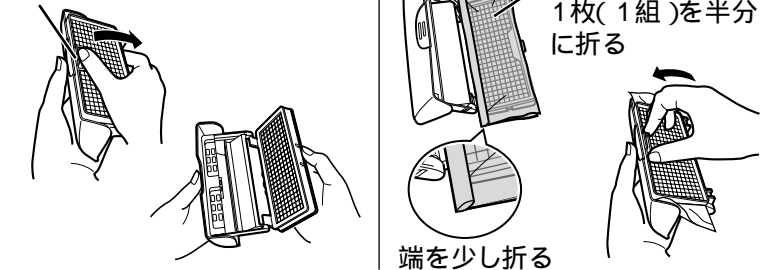

3 集じんボックスを取りつける

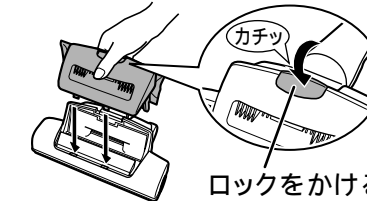

使いかた


ふとんブラシを伸縮パイプ、または手元パイプに取りつけ、ふとんをお掃除する

- 吸込力が弱い場合は、本体のダストケースのゴミをすててください。 P12

ゴミのすてかた

- お掃除のたびに、集じんボックスにたまったゴミをすててください。
- ティッシュペーパーを使わないときは、ゴミは本体のダストケースにたまりますが、髪の毛等は集じんボックスにたまりません。

1 集じんボックスの「ロック」をはずし、集じんボックスを引き上げる

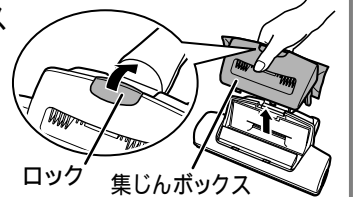


2 集じんボックスを開き、ゴミをすてる



フィルターケースがはずれたら、取りつけてください。

- ティッシュペーパーごとゴミをすてて、新しいティッシュペーパーをセットしてください。

3 集じんボックスを取りつける

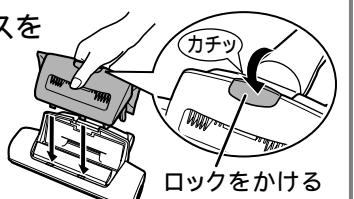


お手入れ

普段のお手入れ

すみずみブラシでゴミを吸い取る

- 回転ブラシ・うしろ車輪にからみついたゴミは、ハサミで切って取り除いてください。
- せまいところは綿棒などでお手入れしてください。

うしろ車輪

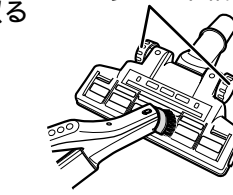


汚れが気になるとき

水洗いしたあと水分をふき取って、タオルなどの上で陰干しして充分乾かす



- 洗剤・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- お湯で洗ったり、つけ置き洗いをしたりしないでください。変色する場合があります。変色しても、使用上問題はありません。

<回転ブラシ・フィルターケースのはずしかた>

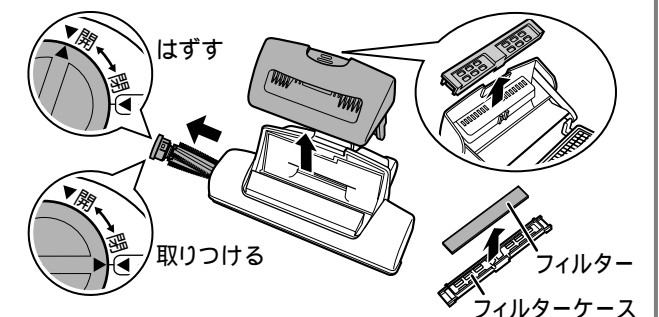


マイナスドライバー等を使い、つまみの「開」に合わせて、回転ブラシを取り出す
集じんボックスからフィルターケースをはずし、フィルターをはずす
<取りつけるときは>
回転ブラシを水平に入れ、つまみの「閉」に合わせる
フィルターをフィルターケースに取りつけ、集じんボックスに取りつける

別売のふとんブラシ(TI-23A)とは仕様が異なります。

故障かな？

こんなとき	調べるところ・直しかた	参照 ページ
-------	-------------	-----------

お掃除中によくあるトラブル		
急に 運転が停止した	●フィルター類が目づまりしていませんか。 ●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまっていますか。 ●サッシノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。	P7
	●ティッシュペーパーが目づまりしていませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 ティッシュペーパーはお掃除ごとに交換してください。	P7 P12-13
	●ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんでしたか。 吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。 ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。	P7
●運転音が高くなった ●ホースが縮む ●吸込力が弱くなった	●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。	P16-17
	●ティッシュペーパーが目づまりしていませんか。 ティッシュペーパーはお掃除ごとに交換してください。	P12-13
	●ダストケース・フィルター類などの部品が正しく取り付けられていますか。 正しく取り付ける。	P16-17
	●サッシノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。	
	●パワーブラシ・サッシノズル・伸縮パイプに異物がつまっていますか。 取り除く。	P17-18
	●ホースに異物がつまっていますか。 点検し、異物がつまっていたら取り除く。 ●ふとんブラシ の集じんボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 ゴミをすてる。	P19
TC-AJ15Pのみ付属		
ホースに異物がつまったときは		
点検のしかた ホースを本体から はずし、片側から単 3電池等を入れる。 ▼ 反対側から出な ければ、異物がつまっ ています。	吸込力で取り出す パワーブラシと伸縮パイプをはずす。 ホースをまっすぐになるように伸ばし、「強」 にする。 運転しながらホースの手元パイプ部を、手の ひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごと にくり返す。	細長いものでかき出す 針金ハンガーなど、 弾力のあるものを 伸ばす。 ペンチ等を使い、先端を指先程度の幅 に被覆ごと曲げる。 異物を引っかけて取り出す。 (ホースジャバラ部を破かないよう に注意してください)

運転しない	●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。 ●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 取り除く。	P6-7
電源コードが 巻き取れない・ 引き出せない	●ねじれたり、からんだりして巻き取られていませんか。 (巻き取れないときは2～3mくらい引き出してから) コード巻込みボタン( マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」 「引き出し」をくり返す。	
電源プラグを差し込んだ とき火花が出る	●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。	
ふたがきちんと閉まらない	●ダストケースを取りつけていますか。また、正しく(奥まで)取り付けられていますか。 ダストケースを正しく取り付ける。	P12-14
運転音が変わる	●「ECOモード」で運転していませんか。 床面の種類とお掃除のしかたによって、吸込力とパワーブラシの回転数を 自動コントロールするため、運転音も変化します。 ●ダストケース・紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。	P8-9 P12-14-16

こんなとき	調べるところ・直しかた	参照 ページ
-------	-------------	-----------

パワー ブラシ	回転ブラシが 回らない・ 回りにくい	●パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。		
		●パワーブラシ回転「切」にしていませんか。 パワーブラシ回転「入」にする。	P8	
		●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。 回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。	P2	
	じゅうたん上で 操作が重い	●薄いじゅうたんやマットでは、「ソフト」にしてください。	P8-9	
		●毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくくなったり、回転ストッパーが働くことがあります。		
		●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまっていますか。 ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。 ●パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけていませんか。 ●特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。 パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。	P18 P6	
切換レバーを「フローリングふき」にしても、ふきローラーが固定されない	●パワーブラシの切換レバーを「フローリングふき」にしていませんか。 切換レバーを「通常」にする。	P11		
	●パワーブラシ回転「切」にしていませんか。 パワーブラシ回転「入」にする。	P8		
	●ふきローラー取り付け部の下のゴムローラーに、ゴミ等がつまっていますか。 ゴムローラーをお手入れする。	P18		
クリーンフィルターに ゴミの付着が多い		●湿ったゴミ・砂ゴミ・土ぼこりなどをくり返し吸わせていませんか。 クリーンフィルターをお手入れしてください。	P16	
排気がにおう		●ダストケース・紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。(食べ物のかす・ペットの毛などがにおう場合もあります) ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。	P12・14・16	
使い始めは、プラスチックなどのにおいがしますが、徐々に少なくなります。		●フィルター類が汚れてませんか。 お手入れする。	P16・17	
		●フィルター類が十分に乾いていますか。 水洗い後は、陰干しで十分に乾燥させる。		
本体や排気が 熱く感じる		●夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。異常ではありません。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。 異常ではありません。		
(TC-AJ15Pのみ付属) ふとんブラシの 回転ブラシが 回らない・回りにくい		●ふとんブラシをふとんから浮かせていませんか。 ふとんにつけて動かしてください。		
		●回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻き込まれていませんか。 お手入れする。	P19	
		●ふとんブラシの集じんボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 ゴミをすてる。	P19	
		●ダストケース・紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。	P12・14・16	
表示 ランプ	ダスト サイン 	●ゴミがいっぱいなのに点灯しない	●吸込力「強」で確認していますか。「強」のときにお知らせします。 ●綿ゴミやペットの毛がたまっていると、点灯しないことがあります。 ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。	P9 P12・14・16
		点灯	●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。	P16・17
	点滅 	●紙パックモードのとき、紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 紙パックを交換する。	P14	
		●ダストサインが点灯してから、お手入れせずに使い続けていませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。	P7	
	ソフト 強 ECOモニター  本体が停止し、いずれか点滅		●故障の表示です。 安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。	

- 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げ
の販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。
- 保証とアフターサービスについては、次のページをご覧ください。

こんなとき

仕様

形 名	TC-AJ15P	TC-AJ10P
電 源	100V 50-60Hz	
消 費 電 力	1000W～約250W	
吸込仕事率	580W～約90W(大容量モード:590W～約90W)	
運 転 音	63dB～約54dB	
集じん容積	0.7L(大容量モード:1.3L/紙パックモード:1.0L)	
質 量	6.1kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)	
コードの長さ	5m	
標準付属品	パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース <ダストケース装着品> 旋回部・お手入れブラシ	
応用付属品	ふとんブラシ・サッシノズル	サッシノズル
印 刷 物	取扱説明書・保証書	
本 体 寸 法	幅:232 × 奥行:395 × 高さ:246(mm)	

吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。(ティッシュペーパー装着時は、約25W低下します)

< 抗菌について >

部 品 名		抗 菌 の 確 認 試 験 機 関 名	試 験 方 法	試 験 結 果	抗 菌 の 方 法	抗 菌 有 効 成 分	抗 菌 の 処 理 を 行 な っ て い る 部 品 名 称
銀ナノ高性能 クリーンフィルター		(財)日本紡績 検査協会	JIS L 1902に 基づく	99%以上	フィルター材 に含浸	銀ゼオライト	ひだ折り不織布
抗菌アレルパンチ フィルター		(財)日本紡績 検査協会	JIS L 1902に 基づく	99%以上	抗 菌 性 繊 維 を 使 用	アニオン性官能基	フィルター
TC-AJ15P のみ	ダスト ケース	(財)日本食品 分析センター	JIS Z 2801に 基づく	99%以上	プラスチック に練り込み	銀イオン	旋回部・メッシュフィ ルター
	パワー ブラシ	(財)日本食品 分析センター	JIS Z 2801に 基づく	99%以上	プラスチック に練り込み	銀-リン酸亜鉛カルシウム	回転ブラシ
	ふとん ブラシ	(財)日本食品 分析センター	JIS Z 2801に 基づく	99%以上	プラスチック に練り込み	銀-リン酸亜鉛カルシウム	回転ブラシ・ロック・ ブラシ裏面
銀含有ほう珪酸ガラス						集じんボックス	

交換用紙パックについて…この掃除機は紙パック式としても使えます。



紙パックは「純正」品を使用する

当社「純正」品以外の紙パックを使用した
場合、発煙・発火の恐れがあります。
(掃除機の性能・品質は保証できません)

- この掃除機に紙パックを使うときは、
「MP-9」をおすすめします。
- 脱臭効果の高い備長炭配合。
- アレルパンチ(ダニの死がいやフン、花粉に含まれる
アレル物質を天然ポリフェノールで抑制)
- 3層構造の不織布により微細なホコリもキャッチ。

次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」が使えます。

形 名	抗菌	脱臭	アレルパンチ	希望小売価格
MP-9 (5枚入り)				1,365円 (税抜価格 1,300円)
MP-7 (5枚入り)				1,050円 (税抜価格 1,000円)
MP-3 (5枚入り)			-	683円 (税抜価格 650円)
MP-2 (5枚入り)	-	-	-	525円 (税抜価格 500円)

希望小売価格は、2009年8月現在のものです。変更する場合があります。

保管は、お子さまの手の届かないところで、直射日光を避けて、紙パックのパッケージに入れてください。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、運転しない。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中、異常な音をする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源ブラ
グを抜いてから、必ず販売
店にご相談ください。



三菱電機株式会社



三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1